



BRONDI

DC2060

Manuale d'istruzioni-Italiano

Indice

Importanti istruzioni di sicurezza	1
Impostazione del telefono.....	2
Contenuti della confezione	3
Portata	3
Connettere il telefono	3
Connessione della base.....	3
Installazione e carica delle batterie	4
Conoscere il vostro telefono	5
Sguardo generale del telefono.....	5
Sguardo generale della base	6
Display, pulsanti , icone.....	7
Usare il microtelefono.....	9
Effettuare una chiamata	9
Preselezione	9
Digitazione diretta.....	9
Chiamata da rubrica	9
Chiamare da lista RP.....	9
Chiamare da lista chiamate	9
Timer chiamate.....	9
Rispondere alle chiamate.....	10
Terminare la chiamata.....	10
Regolare l'auricolare ed il volume della funzione vivavoce.....	10
Azzerare il suono di una chiamata	10
Impostare modalità silenziosa	10
Attivazione blocco tastiera.....	10
Effettuare una chiamata interna (solamente per DC2060twin/trio).....	11
Intercom verso altro microtelefono (solamente per DC2060twin/trio).....	11
Chiamare tutti i microtelefoni	
Trasferire una chiamata esterna ad un altro microtelefono (solamente per DC2060twin/trio).....	11
Effettuare una Chiamata-Conferenza a 3 –modalità (solamente per DC2060twin/trio).....	11
Riselezione.....	12
Riselezionare l'ultimo numero	12
Ridigitare un numero dalla lista	12
Memorizzare un numero di riselezione nella rubrica telefonica	12
Cancellare un numero di riselezione.....	12
Cancellare l'intera lista di riselezione.....	12
Lista chiamate	13
Visualizzare chiamante (Dipendente di rete).....	13
Visualizzare la lista di chiamate	13
Memorizzare un numero lista chiamate nella Rubrica	13
Cancellare un'entrata nella lista di chiamate	14
Cancellare l'intera lista di chiamate	14
Visualizzare i dettagli delle Entrate nella lista di chiamate	14
Rubrica telefonica.....	15
Rubrica privata	15
Aggiungere nuova entrata alla rubrica	15
Visualizzare l'entrata nella rubrica	15
Elaborare l'entrata nella rubrica	15
Cancellare l'entrata nella rubrica	16
Cancellare l'intera rubrica privata	16
Controllare l'uso della rubrica	16
Tavola di testo e Digitazione entrate	17

Indice

Impostazione della base.....	18	Modificare il formato dell'ora.....	23
Modalità di selezione.....	18	Impostare l'ora.....	24
Modificare la modalità di selezione.....	18	Impostare la data.....	24
Modificare il codice sistema PIN.....	18	Resettare il telefono.....	24
individuare il microtelefono.....	18	Ricerca e soluzione dei problemi.....	25
Impostazioni del portatile.....	19	Specifiche tecniche.....	26
Impostazione sveglia.....	19		
Attivazione/Disattivazione sveglia.....	19		
Impostare l'ora d'attivazione della sveglia.....	19		
Impostazione suoneria.....	20		
Impostare la melodia della suoneria per le chiamate interne.....	20		
Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne.....	20		
Impostare il volume della suoneria.....	20		
Impostazione del tono.....	21		
Impostazione del tono pulsanti.....	21		
Impostazione del tono batteria.....	21		
Impostazione del tono di raggio.....	21		
Impostazione della lingua del portatile.....	22		
Rinominare il portatile.....	22		
Impostazione del display.....	22		
Impostazione della risposta automatica.....	23		
Impostazione della data e dell'ora.....	23		
Modificare il formato della data.....	23		

Importanti istruzioni di sicurezza

Quando viene usato il telefono, é necessario seguire tutte le indicazioni di sicurezza al fine di ridurre il rischio d'incendio, di scossa elettrica e di danni, come ivi indicato:

- 1) Leggere tutte le istruzioni.
- 2) Seguire le istruzioni indicate sul prodotto.
- 3) Scollegare il prodotto dalla presa a muro prima d'implementarne la pulizia. Non usare alcun liquido detergente oppure sostanze pulenti in aereosol. Usare un panno umido per la pulizia.
- 4) Non usare questo prodotto nelle vicinanze dell'acqua (per esempio, vicino a lavandini, cucine, piscine).
- 5) Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe in quanto ciò risulterebbe in un possibile rischio di incendio e/o scossa elettrica.
- 6) Scollegare il prodotto dalla presa a muro e fare riferimento al persona di servizio Vtech nelle seguenti condizioni:
 - Quando il cavo elettrico e/o la presa sono danneggiati/logorati.
 - Se il prodotto non funziona normalmente durante l'implementazione delle operazioni descritte.
 - Se il prodotto é stato gettato in terra e la struttura esterna é stata danneggiata.
 - Se il prodotto mostra modificazioni di prestazione.
- 7) Evitare di usare il microtelefono (a meno che non si tratti della tipologia senza fili) durante tempeste o temporali. Esiste una remota possibilitá di scossa elettrica dovuta ai fulmini.
- 8) Non usare il microtelefono per riportare una perdita di gas nelle strette vicinanze della perdita stessa.
- 9) Usare solamente batterie NiMH (Ibride Nickel-Metallo)! Il periodo operativo del microtelefono é applicabile solamente con capacitá di default delle batterie.
- 10) L'uso di batterie differenti oppure non-ricaricabili/celle primarie puó essere pericoloso. Potrebbe verificarsi interferenza e/o danni all'unitá. Il costruttore non é responsabile per alcun danno derivante dall'uso di batterie non idonee.
- 11) Non usare ulteriori apparecchi per ricaricare le batterie. Quest'ultime potrebbero danneggiarsi.
- 12) Prego prestare attenzione alla corretta polaritá durante l'inserimento delle batterie.
- 13) Non immergere le batterie nell'acqua e non gettarle nelle fiamme.

Impostazione del telefono

Contenuti della confezione

La confezione di DC2060/DC2060 twin/trio contiene i seguenti articoli:

DC2060

- 1 Microtelefono
- 1 stazione di base
- 1 AC adattatore elettrico
- 1 cavo elettrico
- 2 batterie ricaricabili
- Manuale d'uso

DC2060 twin

- 2 microtelefoni
- 1 stazione di base
- 2 AC adattatori elettrici
- 1 cavi elettrici
- 1 caricabatterie
- 4 batterie ricaricabili
- Manuale d'uso

DC2060 trio

- 3 Microtelefoni
- 1Stazione di base
- 3 AC adattatori elettrici
- 1 cavo elettrico
- 2 caricabatterie
- 6 batterie ricaricabili
- Manuale d'uso

Portata

Il raggio massimo tra la stazione di base ed il microtelefono é approssimativamente di 300 metri. A seconda delle condizioni presenti come anche dei fattori ambientali e strutturali, il raggio potrebbe essere inferiore. Il raggio interno é in genere inferiore a quello esterno.


NOTA

- L'unità non funzionerà se la presa principale non è stata collegata. Ricaricare la batteria prima di collegare l'unità alla rete telefonica. L'unità funzionerà solamente se la batteria è stata completamente caricata.

Connettere il vostro telefono

Prima di iniziare ad usare il vostro telefono, è necessario collegare i cavi elettrici e le prese principali
Connettere la base


- 1) Collegamento con la presa principale & e cavo elettrico nella stazione di base.
- 2) Collegamento dell'alimentazione elettrica & e del cavo elettrico nella presa principale.
- 3) Usare sempre i cavi forniti con l'unità.

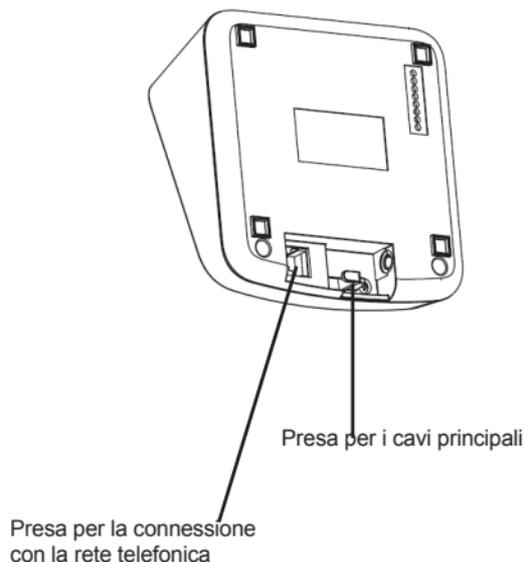

Installazione e caricamento delle batterie

- 1) Aprire il coperchio del compartimento batterie
- 2) Posizionare 2 batterie come indicato. Rispettarne la polarità.
- 3) Chiudere il coperchio del compartimento batterie.
- 4) Posizionare il microtelefono sulla base e lasciarlo caricare per 14 ore prima di usarlo per la prima volta. Un suono di beep indica quando il microtelefono è correttamente posizionato sulla base oppure sul caricabatterie.

Usare solamente l'alimentatore fornito con l'unità.
Usare solamente batterie ricaricabili Ni-MH.

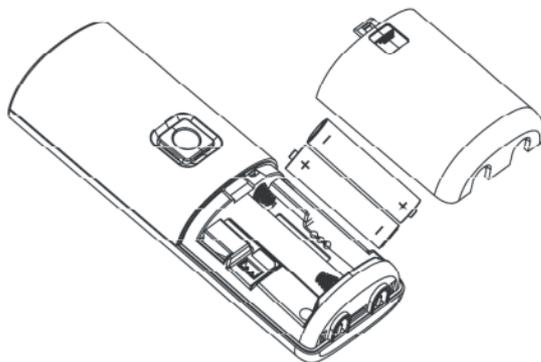

Conoscere il vostro telefono

Sguardo generale del portatile

1. TASTO SINISTRO (MENU/OK)

Modalità di attesa: premere per avere accesso al menu principale.

In modalità di sotto-menu: premere per confermare la selezione.
Durante una chiamata: premere per avere accesso alla Rubrica telefonica/ Lista di ridigitazione/ Lista chiamate

2. TASTO DESTRO (ELIMINARE/INDIETRO/MUTO/ INTERFONO)

In modalità di menu principale: premere per ritornare a modalità di attesa.

In modalità di sottomenu: premere per ritornare al livello precedente.
In modalità di sottomenu: tenere premuto per ritornare alla modalità di attesa

In modalità di elaborazione/predigitazione: premere per cancellare un carattere / modalità di elaborazione/predigitazione: Tenere premuto per cancellare tutti i caratteri / cifre
Durante una chiamata: premere per azzerare il suono / ripristinare il suono del microfono.

In modalità di pausa: premere l'Interfono

3. SU

In modalità di attesa: premere per avere accesso alla lista chiamate.

In modalità di menu premere per scorrere la lista delle voci.

In modalità menu: tenere premuto per scorrere l'intero menu.
Nella lista della rubrica telefonica / lista di ridigitazione / registrazione chiamate: premere per scorrere la lista. 7
Durante una chiamata: premere per aumentare il volume.
In suoneria: premere per aumentar e il volume

4. GIÙ

In modalità di attesa: premere per aver accesso alla lista di ridigitazione.

In modalità menu: premere per scorrere le voci del menu.

In modalità di menu: tenere premuto per scorrere interamente il menu...
Nella lista della rubrica telefonica / nella lista di ridigitazione/registrazione di chiamate: premere per scorrere la lista.

Durante una chiamata: premere per diminuire il volume.
In suoneria: premere per diminuire il volume

5. CONVERSAZIONE

In modalità di pausa/preselezione : premere per effettuare una chiamata.

Nella lista di ridigitazione/registrazione di chiamate/ entrate della rubrica telefonica: premere per chiamare l'entrata selezionata nella lista. Durante l'attivazione della suoneria, premere per rispondere alla chiamata.

6. CHIUDERE UNA CONVERSAZIONE

Durante una chiamata, premere per terminare una conversazione e ritornare alla modalità di pausa.

Nella modalità di menu/elaborazione: premere per ritornare alla modalità di pausa.

In modalità di pausa: tenere premuto per disattivare il microtelefono.

In modalità di pausa (quando il microtelefono è spento): premere per accendere il microtelefono.

7. PULSANTI ALFANUMERICI, * (ASTERISCO),#(BARRA)

Premere per inserire una cifra / carattere / * / #

* in modalità di pausa: tenere premuto per disattivare la suoneria.

* durante una chiamata (in modalità decadica): premere per passare a modalità multifrequenza.

in modalità di attesa: tenere premuto per attivare/disattivare il blocco tastiera.

in modalità di predigitazione / elaborazione numerica: premere per inserire #.

8. RIDIGITAZIONE

In modalità di attesa / predigitazione : lista di ridigitazione

9. RUBRICA TELEFONICA

In modalità di pausa: premere per aver accesso alla rubrica telefonica.


10. R

In modalità di pausa/predigitazione: premere per inserire una R (segnale FLASH)

Durante una chiamata: segnale FLASH.

11. MICROFONO

12. AURICOLARE

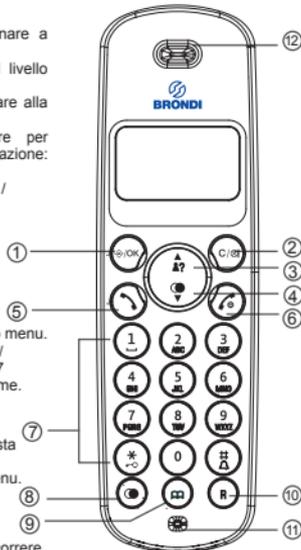

Conoscere il vostro telefono


Sguardo generale della stazione di base

1. CERCAPORTATILE

Premere il pulsante di cercaportatile sulla stazione di base per chiamare il vostro portatile. Quest'ultimo squillerà per circa 60 secondi.

Premere  sul microtelefono oppure  sulla base per terminare la chiamata.

2. Supporto di ricarica per il microtelefono.

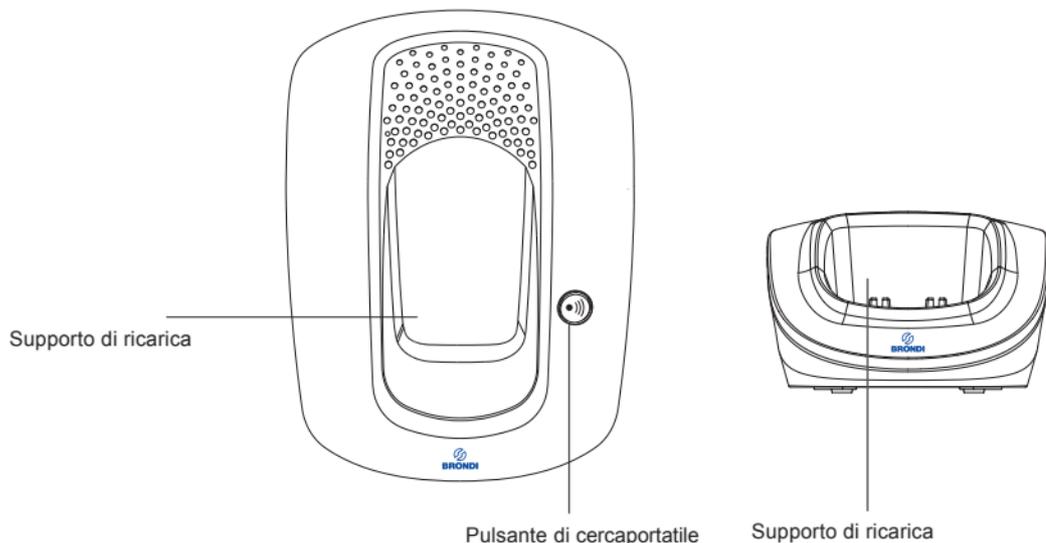

Conoscere il vostro telefono: Display, pulsanti, icone.

Il monitor LCD vi fornisce informazioni sulla condizione attuale del microtelefono.



Descrizione icone:

-  Scorrere verso l'alto/basso la lista menu / rubrica telefonica/ lista di ridigitazione / lista chiamate.
-  Fissa quando il microtelefono é nel raggio della base. Lampeggia quando fuori portata oppure quando non registrato sulla base.
-  Fissa quando l'Interfono é in funzione. Lampeggia quando é presente una chiamata in entrata.
-  Indica una chiamata in corso.
-  Indica che la suoneria é spenta.
-  Fissa quando viene impostata la sveglia. Lampeggia quando viene raggiunta l'ora impostata.
-  Indica che la tastiera é bloccata.

-  Indica che la batteria é stata pienamente caricata.
Lampeggia quando l'unitá viene caricata per la prima volta.
-  Indica che la batteria é scarica.
Lampeggia quando il livello della batteria diminuisce.
-  Indica i caratteri esistenti prima che il testo venga visualizzato.
-  Indica i caratteri esistenti dopo che il testo viene visualizzato.
-  (MENU) Premere /OK per selezionare piú opzioni se applicabili.
-  Premere /OK per confermare la selezione attuale se applicabile.
-  (INT) Premere  per attivare una chiamata Interfono in modalitá di pausa (solamente per versione twin/trio).
-  (INDIETRO) Premere  per ritornare al menu precedente oppure cancellare l'azione attuale se applicabile.
-  Premere  per cancellare un carattere oppure bloccare la suoneria, premere per azzerare il suono / ripristinarlo durante una chiamata.

Usare il vostro telefono

Effettuare una chiamata

Preselezione

Digitare il numero telefonico e premere il pulsante . Premere il pulsante  per chiudere la chiamata.

Digitazione diretta

Premere  e digitate il numero telefonico.

Chiamare dalla rubrica telefonica

Premere  per avere accesso alla rubrica e premere  per selezionare l'entrata desiderata. Premere  per digitare il numero desiderato. In alternativa premere il pulsante /OK per aver accesso alla rubrica e chiamare il numero selezionato.

Chiamare dalla lista delle chiamate ricevute

Premere SU per aver accesso alla lista delle chiamate e premere  per scegliere il numero desiderato. Premere il pulsante  per effettuare la chiamata. In alternativa premere /OK per avere accesso alla lista chiamate dal menu principale.

Chiamare dalla lista dei numeri selezionati

Premere GIU' per accedere alla lista dei numeri selezionati e premere  per scegliere il numero. Premere  per chiamare il numero. In alternativa premere il pulsante  per aver accesso alla lista di ridigitazione dal menu principale.

Timer di chiamata

Il vostro microtelefono automaticamente registra la durata di ogni chiamata. Il timer di chiamata visualizzerà la durata pochi secondi dal termine della stessa. Verranno visualizzate le ore, i minuti ed i secondi (ORE:MINUTI:SECONDI).

Rispondere alle chiamate

Se il microtelefono non é sul supporto di ricarica:

Quando l'unit  squilla, premere  per rispondere alla chiamata.

Se il microtelefono   sulla base e

la funzione di RISPOSTA AUTOMATICA   stata impostata su ON baster  sollevare il portatile.

Chiudere una chiamata

Durante una chiamata, premere  per terminare la chiamata.

Oppure

Posizionare il microtelefono sulla stazione di base per terminare la chiamata.

Regolazione del volume auricolare e microtelefono

Sono presenti 5 livelli (da VOLUME1 a VOLUME5) selezionabili per l'auricolare oppure per il microtelefono.

Durante una chiamata:

Premere il pulsante  per selezionare il livello da 1 a 5. Viene mostrata l'impostazione seguente.

Quando viene terminata una chiamata, l'impostazione rimane all'ultimo livello selezionato.

Funzione MUTE

  possibile parlare con qualcuno nelle vicinanze senza lasciare che il chiamante ascolti la vostra conversazione.

Durante una chiamata:

Premere  il pulsante  per disattivare il microfono; "MUTE" apparir  sul display LCD. Il chiamante non pu  udirvi. Premere  nuovamente il pulsante per ritornare alla situazione precedente.

Impostare la modalit  silenziosa

In modalit  di attesa, tenere premuto il pulsante  per disattivare la suoneria. L'icona  verr  visualizzata sull'LCD.

Attivare il blocco della tastiera

In modalit  di attesa, tenere premuto il pulsante  per attivare il blocco della tastiera. L'icona  verr  visualizzata sull'LCD

Effettuare un'altra chiamata interna (solamente per DC2060twin/trio)

Questa caratteristica é applicabile solamente quando vi sono almeno due portatili. Vi permette di effettuare una chiamata interna, trasferimento di chiamate esterne da un microtelefono ad un altro ed implementare anche chiamate conferenze. Se la chiamata non viene risposta in 20 secondi, il microtelefono smette di squillare e ritorna in modalit  di attesa.

Intercom con un altro microtelefono (solamente per DC2060twin/trio)

1. In modalit  di attesa, premere **C/⊗**
2. Digitare il numero del portatile desiderato.
3. Il portatile squilla, premere **↵** sul portatile chiamato per attivare la chiamata interna.

Trasferimento di una chiamata esterna ad un altro portatile (solamente per DC2060twin/trio)

Durante la chiamata esterna:

1. premere **↵/OK** e **▲/▼** per selezionare INTERCOM.
2. Premere **↵/OK** poi selezionare il numero del portatile da collegare .
3. La chiamata esterna viene automaticamente messa in attesa ed il microtelefono squilla.
4. Premere **↵** sul microtelefono chiamato per attivare una chiamata interna.
5. Premere **Ⓢ** sul microtelefono chiamante oppure posizionare il microtelefono sul supporto di ricarica per terminare la chiamata attuale.
6. La chiamata esterna viene trasferita al microtelefono chiamante.

Effettuare una chiamata a conferenza tripla (solamente per DC2060twin/trio)

La chiamata a conferenza vi permette di effettuare una chiamata esterna e di condividerla con altri due microtelefoni (in Interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione.

Durante una chiamata esterna:

1. Premere **↵/OK** e **▲/▼** per selezionare INTERCOM.
2. Premere **↵/OK** poi selezionare il numero del portatile da collegare.
3. La chiamata esterna viene automaticamente messa in attesa ed il microtelefono squilla.
4. Premere il pulsante **↵** sul microtelefono chiamato per implementare la chiamata interna.
5. Tenere premuto il pulsante **✳** sul microtelefono per stabilire la chiamata a conferenza.

Se un microtelefono interrompe la chiamata, ci  non avr  alcuna influenza sugli altri due.

• Se non sono presenti numeri nella lista di digitazione, il display visualizza "VUOTO".

Riselezione

Riselezionare l'ultimo numero

È possibile riselezionare 5 degli ultimi numeri chiamati. Se è stato memorizzato un nome nella rubrica telefonica in abbinamento ad un numero, il nome apparirà sullo schermo. I numeri più recenti verranno visualizzati sulla parte superiore della lista.

Riselezionare un numero dalla Lista

1. In modalità di attesa, premere ▼ per avere accesso alla lista di riselezione.
2. Premere ▲/▼ per scorrere la lista di riselezione.
3. Premere ↵ per digitare il numero selezionato.

Memorizzare un numero selezionato nella rubrica

1. In modalità di attesa, premere ▼ per aver accesso alla lista di riselezione,
2. Premere ▲/▼ per selezionare il numero desiderato.
3. Premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare ADD a PB.
4. Premere ⇨/OK per digitare il nome.
5. Premere ⇨/OK per elaborare il numero e memorizzarlo nella rubrica.
6. Premere ⇨/OK per selezionare la melodia da abbinare al numero (solo con funzione di identificativo del chiamante).
7. Premere ⇨/OK e ▲/▼ per scorrere la lista delle melodie. La rispettiva melodia verrà riprodotta durante lo scorrimento.
8. Premere ⇨/OK per confermare.

Cancellare un numero dalla lista

1. In modalità di attesa, premere ▼ per accedere alla lista di riselezione.
2. Premere ▲/▼ per selezionare il numero desiderato.
3. Premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare ELIMINA.
4. Premere ⇨/OK per confermare.

Cancellare l'intera lista

1. In modalità di pausa, premere ▼ per accedere alla lista di ridigitazione.
2. Premere ▲/▼ per selezionare il numero desiderato.
3. Premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare ELIM TUTTI.

Lista delle chiamate ricevute

Identificativo del chiamante

Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio d'identificazione del chiamante. Il tuo telefono può memorizzare 10 chiamate con data e ora. Il numero viene mostrato su LCD quando il tuo telefono suona. Se il nome della persona che ti chiama è memorizzato in rubrica, il suo nome viene mostrato sullo schermo. il portatile squillerà con la melodia abbinata al numero.

Se il numero non è disponibile, viene mostrato "NON DISP"

In caso di chiamate non risposte, viene mostrato " NUOVE CHIAM"

Guardare la lista

Tutte le chiamate che non hai ricevuto sono memorizzate nella lista. Quando questa lista è piena, i numeri vecchi vengono sostituiti dai nuovi. Le nuove chiamate vengono evidenziate.

1. Premere il tasto di ▲ per entrare la lista delle chiam oppure premere il tasto ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare la lista di chiamata.
2. premere il tasto di ▲/▼ per selezionare l'entrata desiderata.

Memorizzare la chiamata in rubrica

1. premere il tasto di ▲ per entrare la lista di chiamata oppure premere il tasto e ▲/▼ per selezionare la lista di chiamata.
2. premere il tasto di ▲/▼ per selezionare l'entrata desiderata.
3. premere il tasto e ▲/▼ per selezionare ADD a PB
4. premere il tasto di ⇨/OK per entrare il nome
5. premere il tasto ⇨/OK e la lista di chiamata viene mostrata
6. modificare il numero se necessario
7. premere il tasto ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare la musica
8. premere il tasto ⇨/OK per confermare

Cancelar un número en la lista

1. premere il tasto di ▲ per entrare la lista di chiamata oppure premere il tasto di e ▲/▼ per selezionare la lista di chiamata.
2. premere il tasto di ▲/▼ per selezionare l'entrata desiderata.
3. Premere il tasto di ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare cancellazione
4. premere il tasto di ⇨/OK per confermare

Cancelar toda la lista de llamadas

1. premere il tasto di ▲ per entrare la lista di chiamate oppure premere il tasto di e ▲/▼ per selezionare la lista di chiamata.
2. premere il tasto di ▲/▼ per selezionare l'entrata desiderata
3. Premere il tasto di e ▲/▼ per selezionare cancellare tutto
4. premere il tasto di ⇨/OK per confermare
5. premere il tasto di ⇨/OK per confermare di nuovo

Verificar los detalles de una llamada

1. premere il tasto di ▲ per entrare la lista di chiamate oppure premere il tasto di e ▲/▼ per selezionare la lista di chiamata. premere il tasto di ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare i dettagli.
2. premere il tasto di ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare l'entrata desiderata
3. premere il tasto di ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare i dettagli
4. premere il tasto di ⇨/OK per visualizzare la data e ora della chiamata

- Premere il tasto ▲/▼ per muoversi negli elenchi

Rubrica Telefonica

Elenco privata

La rubrica può memorizzare 20 nomi e numeri. Ogni numero può essere composto da 20 cifre massime per numero e 12 caratteri per nomi. È possibile impostare la melodia (se è attivato il servizio di identificativo). L'elenco è memorizzato in ordine alfabetico.

Aggiungere numeri

Procedura

1. premere il tasto  per entrare nell'elenco, oppure premere il tasto di /OK e ▲/▼ per selezionare il menu principale dell'elenco telefonico e poi premere /OK per entrare nell'elenco.
2. premere il tasto di /OK per selezionare AGGIUNGI
3. premere il tasto di /OK per inserire il nome
4. premere il tasto di /OK per inserire il numero
5. premere il tasto di /OK e ▲/▼ per selezionare la melodia
6. premere il tasto di /OK per memorizzare

Visualizzare una voce

procedura:

1. premere il tasto 
2. premere il tasto di ▲/▼ per selezionare la voce
3. premere il tasto di /OK e ▲/▼ per selezionare VISUALIZZA
4. premere il tasto di /OK e ▲/▼ per guardare il nome, numero e musica selezionata

Modifica di una voce

Procedura:

1. premere il tasto rubrica
2. premere il tasto di ▲/▼ per selezionare la voce
3. premere il tasto di /OK per selezionare COMPONI
4. premere il tasto di /OK per mostrare il contenuto
5. modificare il nome e premere il tasto di /OK
6. modificare il numero e premere il tasto di /OK

7. Selezionare il tono e premere il tasto di OK per confermare

Cancellare una voce dalla rubrica

procedura:

1. premere il tasto di  per entrare nell'elenco telefonico
2. premere il tasto di ▲/▼ per scegliere la voce
3. premere il tasto di ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare ELIMINA
4. premere il tasto di ⇨/OK per confermare

Cancellare tutta la rubrica

1. premere il tasto  per entrare l'elenco telefonico
2. premere il tasto di ▲/▼ per scegliere ELIM TUTTI
3. premere il tasto di ⇨/OK per confermarlo
4. premere il tasto di ⇨/OK per confermarlo di nuovo

Controllare l'uso dell'elenco

Controllare lo spazio occupato del tuo elenco e quant'e' rimasto per altri numeri.

1. premere il tasto  per entrare nell'elenco telefonico
2. premere il tasto di ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare STATO RUBR
3. premere il tasto di ⇨/OK per confermare.

Testo e tabella

La tabella in seguito mostra ogni carattere e numero . Ogni carattere e' corrispondente alla lingua selezionata. Questa tabella è di aiuto per la scrittura dei nomi in rubrica .

Nella modifica, il cursore indica la posizione attuale.E' mostrato a destra del carattere inserito.

Nota :

1. quando il carattere e' inserito, il cursore si muove alla posizione successiva dopo una pausa.
2. si può muovere il cursore nel testo con ▲/▼
3. premere e tenere il tasto C/⊗ per cancellare tutto il testo
4. premere il tasto C/⊗ per caccellare l'ultimo carattere

tabella dei caratteri:

Chiave	inserimento caratteri (per redazione dei nomi dell'elenco ,i casi superiori e inferiori inclusi)										Inserimento dei numeri (redazione dei numeri, redazione di data e tempo)
	prima press	secondo	terzo	quarto	quinto	Sesto	settimo	ottavo	nono	decimo	
Premere i tasti											
1	Spazio	1									1
2	A	B	C	2							2
3	D	E	F	3							3
4	G	H	I	4							4
5	J	K	L	5							5
6	M	N	O	6							6
7	P	Q	R	S	7						7
8	T	U	V	8							8
9	W	X	Y	Z	9						9
0	0										0, P (Pause)
*	*	?	/	\	()					*
#	#	*	.	-	.	&					#

NOTA

- Se c'è una chiamata durante l'installazione della pagina, il telefono suona invece dell'installazione della pagina.

Impostazione base

Tipo di selezione

Cambiare il modo di digitare il numero

1. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare IMPOSTA BS
2. premere il tasto di \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare MODO SELEZ
3. premere \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare TONI o IMPULSI
4. Premere \rightarrow /OK per confermare

Cambiare il codice PIN

Un PIN di 4 cifre e' applicabile per cambiare l'installazione del sistema della base.

Il PIN del sistema originale e' 0000

1. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare IMPOSTA BS
2. premere il tasto di \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per CAMBIA PIN
3. premere il tasto \rightarrow /OK
4. Inserire il PIN vecchio del sistema
5. premere il tasto di \rightarrow /OK per inserire il nuovo PIN
6. Premere il tasto di \rightarrow /OK e di nuovo inserire il nuovo PIN
7. premere il tasto di \rightarrow /OK per confermare

Cercaportatile

Si puo' cercare il portatile, premendo il tasto \odot nella base. Tutti i portatili affiliati alla base suoneranno. Si puo' interrompere la funzione premendo il tasto \hookrightarrow oppure il tasto di \odot di nuovo.

Impostazione portatile

Sveglia

Si può utilizzare questo telefono come sveglia. Quando la sveglia è installata,  è mostrato sullo schermo LCD. Quando arriva l'ora della sveglia, il display mostra "SVEGLIA" e una musica dura 45 secondi.

Premere qualsiasi tasto per fermare l'allarme, Se la funzione di snooze è attivata, il telefono suona di nuovo dopo un paio di minuti. Premere e tenere il tasto  per terminare la funzione di sveglia.

Accendere/spegnere la sveglia

1. premere il tasto /OK e  per selezionare IMPOSTA PT
2. premere /OK e il  per selezionare SVEGLIA
3. premere /OK e il  per selezionare on/off
4. premere /OK per confermare

Impostare l'ora della sveglia

1. premere il tasto  e  per selezionare IMPOSTA PT
2. premere /OK e il  per selezionare SVEGLIA
3. premere /OK e il  per selezionare on/off
4. premere /OK per confermare
5. inserire il tempo d'allarme
6. premere /OK per installare la funzione di SNOOZE
7. premere /OK e il  per selezionare on oppure off di SNOOZE
8. premere il tasto di /OK per confermare

Nota

- a. quando il tempo fissato di sveglia è raggiunto, la tastiera funziona anche se bloccata
- b. la volume di allarme è uguale al volume impostato per la suoneria. Se il volume è zero, la sveglia suona con volume di livello 1.

Impostazione della suoneria

Impostazione della suoneria per le chiamate interne

1. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangledown / \blacktriangle per selezionare IMPOSTA PT
2. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangledown / \blacktriangle per selezionare IMP SUONERIA
3. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangledown / \blacktriangle per selezionare la voce INT
4. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangledown / \blacktriangle per selezionare la melodia(5 disponibili) per le chiamate interne
5. premere \rightarrow /OK per confermare

Impostazione della suoneria per le chiamate esterne

1. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare IMPOSTA PT
2. premere il tasto \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare IMP SUONERIA
3. premere \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare chiamate EST
4. premere \rightarrow /OK E \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare la melodia (totali 5 da selezionare) per le chiamate esterne.
5. premere il tasto di OK per confermare

Selezionare il volume

1. premere \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezione di IMPOSTA PT
2. premere \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezione di IMP SUONERIA
3. premere \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare VOLUME
4. premere \rightarrow /OK e \blacktriangle / \blacktriangledown per selezionare volume desiderato (5 livelli selezionabili, più SILENZIOSO).Se SILENZIOSO e' selezionato, si accenderà la relativa icona
5. premere \rightarrow /OK per confermare

NOTA

- La rispettiva melodia verrà suonata durante la selezione

IMPOSTAZIONE TONI

Un beep suona quando si preme un tasto. Si può accendere/spegnere come si può anche impostare il tono nello stato di batteria e di batteria bassa.

impostazione tono tasti

1. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA TONI
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare TONI TASTI
4. premere ↵/OK e ▲/▼ per accendere o spegnere il tono.
5. premere ↵/OK per confermare

Impostazione tono batteria

1. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA TONI
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare TONO BATT
4. premere ↵/OK e ▲/▼ per accendere o spegnere il tono.
5. premere ↵/OK per confermare

Impostazione tono fuori portata

1. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA TONI
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare FUORI PORTATA
4. premere ↵/OK e ▲/▼ per accendere o spegnere il tono.
5. premere ↵/OK per confermare

Impostazione della lingua

1. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare LINGUA
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata
4. premere il tasto ↵/OK per confermare

Impostazione nome portatile

1. premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare RINOMINA PT
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per inserire il nome del tuo portatile
4. premere il tasto ↵/OK per confermare

Impostazione display portatile

Si può decidere se mostrare il nome portatile oppure l'ora attuale sul display

1. Premere il tasto ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. Premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare DISPLAY PT
3. Premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare NOME o TEMPO
4. Premere il tasto ↵/OK per confermare

NOTA

* Se l'ora e' gia' impostata, essa viene visualizzata

Impostazione della risposta automatica

Impostando questa funzione, si risponde alla chiamata sollevando semplicemente il portatile dalla base

1. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare RISPOSTA AUT
3. premere ⇨/OK e ▲/▼ per accendere/spgnere la funzione
4. premere ⇨/OK per confermare

Impostazione data e ora

Cambiare il formato di data

1. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare DATA E ORA
3. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare FORMATO DATA
4. premere ▲/▼ per selezionare il formato desiderato(DD-MM-YY oppure MM-DD-YY)
5. premere ⇨/OK per confermare

cambiare il formato dell'ora

1. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare DATA E ORA
3. premere ⇨/OK e ▲/▼ per selezionare FORMATO ORA
4. premere ▲/▼ per selezionare il formato desiderato(12 ore oppure 24 ore)
5. premere ⇨/OK per confermare

Impostazione ora

1. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare DATA E ORA
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA ORA
4. premere ↵/OK per inserire informazione dell'ora. l'ora va impostata nel formato selezionato precedentemente
5. premere ↵/OK per confermare

Impostazione della data

1. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA PT
2. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare DATA E ORA
3. premere ↵/OK e ▲/▼ per selezionare IMPOSTA ORA
4. premere ↵/OK per inserire informazione della data. La data va impostata nel formato selezionato precedentemente
5. premere ↵/OK per confermare

RESET TELEFONO

Si possono resettare tutte le impostazioni del sistema. Dopo un reset, tutti i parametri e le liste vengono cancellati, ma la rubrica telefonica non cambia .

1. Premere ↵/OK e selezionare DEFAULT
2. premere ↵/OK
3. inserire il PIN di sistema
4. premere ↵/OK per confermare
5. premere ↵/OK per confermare di nuovo

NOTA

- si la date a été établie auparavant, la date actuelle s'affichera, sinon, il affichera "DD-MM-YY".

Tabella errori

Se hai un problema, controlla la tabella in seguito per cercare la soluzione:

Problema	Causa	Soluzione
Non c'è ' tono di selezione quando si impegna la linea	a. Il cavo di collegamento non è inserito b. La linea non è collegata in modo giusto c. La linea è impegnata da un'altro portatile d. utilizzo cavo errato	a. Controllare i collegamenti, scollegare e ricollegare il cavo Assicurarsi che la presa sia collegata e muro b. scollegare e ricollegare la presa di corrente c. Aspettare la linea disponibile d. Usare il collegamento originale
Collegato su PABX, non si riesce a chiamare l'esterno	Digitare il prefisso necessario	Inserire il prefisso
Viene mostrato "ricerca"	a. base fuori portata b. La base non è alimentata	avvicinarsi alla base verificare l'alimentazione a 220V
non si riesce a chiamare	Servizio non attivato installazione sbagliata	Controllare con operatore cambiare la modalità di selezione
No display	batteria scarica	Ricaricare la batteria

SPECIFICHE TECNICHE

tipologia: DECT

Numeri di canali:10

Frequenza:1800 MHz a 1900 MHz

portata:

fino 300 metri esterno

fino 50 metri interno

alimentazione di stazione di base:

230 v/50Hz(potenza)

Autonomia

a riposo/in chiamata

Approx. 100hrs/approx.10hrs

Tempo di ricarica della batteria : approx 16 ore

Dimensioni della base:

Larghezza/profondita'/altezza=130 x 101,6 x 66 mm

Dimensione caricatore aggiuntivo:

larghezza/profondita'/altezza=72,6 x85 x 44,9mm

Dimensione del portatile:

larghezza/profondita'/altezza=46,1 x 29,5 x 155mm

peso della base 134,3g (senza adattore)

peso portatile:116,26g (con batterie)

peso del caricatore:40,3g (senza adattore)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

L'azienda Brondi S.p.A., con il suo ufficio centrale in via B.Gozzoli n.60-00142 Roma e base operativa in via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio DC2060/DC2060 Twin/DC2060 Trio e' in accordo ai requisiti speciali espressi dalla Direttiva Europea 1999/5/CE circa le apparecchiature radio e per telecomunicazioni, e' inoltre in accordo alle seguenti regolamentazioni:

EN 301 489, EN 301 406, EN 60950

La conformità dell'apparecchio è mostrato dal seguente logo:



il prodotto è stato designato e costruito per funzionare su rete telefonica analogica PSTN.

Questo prodotto è in accordo alla Direttiva 89/336/CEE relativa ai campi elettromagnetici e 73/23/CEE (basso voltaggio) circa le condizioni di sicurezza.



BRONDI

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Per qualsiasi informazione o chiarimento

chiama il numero



899.03.20.99

Version 01: 10- LUGLIO -07



E' necessaria la raccolta separata
delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche.